

Рабочий проект

*Система вызова
в общественных зданиях для МГН
GetCall PG-36M*

Заказчик: ООО "СпецМонтажСтрой"

Объект: Медицинский центр "Медикус"

Адрес:

Московская обл., г. Балашиха, ул. Строительная, д. 5

Инв. № подл.	Погр. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Погр. и дата
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

				Лист	Наименование		Примечание	
				1	Титульный лист			
				2	Общие указания			
				3	План расположения оборудования			
				4	Структурная схема соединений оборудования			
				5	Внешний вид и размеры оборудования			
				6	Спецификация оборудования			
				Общие указания Маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие трудности при самостоятельном передвижении, получении информации и услуг, при ориентировании в пространстве. Кроме инвалидов к маломобильным группам населения (МГН) относятся: - инвалиды; - люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья; - беременные женщины; - люди с детскими колясками и т.п. Для обеспечения равных условий жизнедеятельности с другими категориями населения, а также для обеспечения безопасности и комфортности пребывания представителей МГН в общественных, жилых и производственных зданиях, разработан свод правил СП 59.13330.2020 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001). Данный свод правил содержит нормы мероприятий для обеспечения социальной защиты маломобильных групп населения в рамках Государственной программы «Доступная среда». В перечень объектов, на которых должны быть выполнены нормы свода правил СП 59.13330.2020, в том числе, относятся медицинские центры, торговые центры, стадионы, аэропорты и ж/д вокзалы, гостиницы, музеи, предприятия общественного питания и т.д. Оборудование объектов городской инфраструктуры должно предусматривать установку средств диспетчерского и визуального контроля с выводом информации на удаленное автоматизированное рабочее место оператора или в помещени пожарной поста (поста охраны). Оборудованием двусторонней селекторной связи и системами тревожной сигнализации должны оснащаться подъемные платформы и пандусы для преодоления лестничных маршей людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата, санитарно-бытовые помещения или доступные кабины (уборная, душевая, ванная комнаты и т.п.), замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), а также лифтовые холлы и зоны безопасности где представитель МГН может оказаться один. Разработка проекта «Оснащение медицинского центра системой вызова персонала для МГН» производилась на основании: - Утвержденное задание на проектирование - СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения; - СНиП 35-01-2001 - Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; - СП 59.13330.2020 - Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; - ГОСТ Р 51671-2020 - «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; - СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"; - СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"; - "Правила Устройства Электроустановок", изд. 7; - ВСН-6089 "Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования"; - ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; - СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения"; - "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; - ГОСТ Р 21.1703-2000 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»; - ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.019-79* «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»; - ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; - ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ВСН 604-III-87 «Техника безопасности при монтаже технологического оборудования»; - ВСН 604-III-87 «Техника безопасности при монтаже технологического оборудования»; - РМ-2798 «Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства».				
Согласовано								
	Изм.	№	Взам.	инф.	№			
	Погр.	и	дата					
	Инф.	№	подл.					

Данное проектное решение обусловлено утвержденным техническим заданием на обеспечение вызывной сигнализацией санузла для МГН, расположенного в медицинском центре "Медикус", г. Балашиха, Московская область. Техническим заданием предусматривается оснащение двусторонней селекторной связью и кнопкой экстренного вызова одного санузла для МГН. В соответствии с действующими нормами, техническим заданием и техническими условиями, данным проектным решением на объекте предусмотрена установка системы вызова персонала в общественных зданиях «GetCall-PG 36М» производства компании ООО «СКБ Телси» (Россия). Данная система представляет собой совокупность вызывной сигнализации для МГН и системы двусторонней селекторной связи. Система вызова персонала в общественных зданиях «GetCall PG 36М» осуществляет вызов, поиск, привлечение внимания и оперативное информирование о событиях людей, в чьи обязанности входит оказание помощи, а также для передачи дополнительной информации. Система вызова персонала «GetCall PG-36М» является независимой от иного оборудования системой, а также имеет собственные сети передачи данных, чье функционирование не зависит от внешних устройств.

Оборудование марки GetCall имеет сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00448/22 Серия RU №0347291 и рекомендовано для размещения в пожаробезопасных зонах.

Система сигнализации и связи серии «GetCall PG-36М» имеет экспертное заключение № 77.01.09.П.002765.08.20 от 26.08.2020 г. о соответствии продукции санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарноэпидемиологическому надзору (контролю). Система сигнализации и связи серии «GetCall PG-36М» имеет декларации Евразийского экономического союза о соответствии требованиям ТР ТС 020 / 2011 "об электромагнитной совместимости технических средств" и о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 037 / 2016 "об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". На основании СП 59.13330.2020. "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" СНиП 35-01-2001 в универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных (МР-080Р1) и откидных (МР-080Р2 и МР-080Р3) опорных поручней. Производитель систем сигнализации и связи серии «GetCall PG-36М» компания ООО СКБ "Телси" имеет сертификат "Менеджмента качества" ISO 9001:2015. Все оборудование серии «GetCall» производится на территории Российской Федерации.

Согласно ГОСТ Р 52131-2019, рядом со входом на объект с открытым доступом населения устанавливается табличка МР-010В2 "Знак доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках". Таблички "Знак туалет для инвалидов-колясочников" (МР-010В4) и "Знак направление движения" (МР-010В5) совместно размещаются на путях движения инвалидов в креслах-колясках для обозначения направления движения к туалету доступному для инвалидов на креслах-колясках. Рядом со входом в обособленный, специально оборудованный для инвалидов на креслах-колясках туалет размещается табличка МР-010У7 "Знак туалет доступный для инвалидов".

Настоящим проектным решением предусматривается установка в помещении регистратуры медицинского центра пульта селекторной связи марки GC-1001D4 на 1 абонента (на 1 точку контроля). Питание пульта GC-1001D4 осуществляется от блока питания 12 В, входящего в комплект поставки оборудования. Перед входом в санузел устанавливается информационно-тактильная табличка с пиктограммой "Знак туалет доступный для инвалидов" МР-010У7 (ГОСТ Р 52131-2019). В кабине санузла для МГН устанавливаются громкоговорящее устройство GC-2001W3 в пластиковом корпусе с тактильной табличкой с пиктограммой «SOS с трубкой» МР-010R2 и проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром GC-0423W2, которая соответствует ГОСТ Р 51671-2020 в части пункта 7.2.2.4 - диаметр кнопки не менее 50 мм, с табличкой с пиктограммой «Знак кнопка вызова экстренной помощи» МР-010У5 (ГОСТ Р 52131-2019). Над входной дверью в туалет для МГН, а также над входной дверью в кабину санузла, устанавливаются сигнальные лампы GC-0611W4, а рядом с дверью в кабину санузла, со стороны тамбура (умывальной комнаты), устанавливается кнопка сброса вызова GC-0421W2. Одна лампа GC-0611W4 является основной, а вторая лампа GC-0611W4 дополнительной. Дополнительная сигнальная лампа подключается к линии разговорного тракта параллельно основной лампе и имеет с ней общую шину питания. Для шины низковольтного питания сигнальных ламп GC-0611W4 от источника 12В БП-50 DIN следует использовать электрический двухпроводный кабель ШВВП 2х1.5. Спуски кабеля от шины для питания палатных консолей выполнить кабелем UTP 2х0.5 через распаечные коробки. Передача сигналов вызова от переговорного устройства осуществляется по линиям разговорного тракта через сигнальные лампы. Трасса разговорного тракта от пульта GC-1001D4 до сигнальной лампы GC-0611W4, трасса разговорного тракта от сигнальной лампы GC-0611W4 до громкоговорящего устройства GC-2001W3, а также двухпроводные линии управления от сигнальных ламп GC-0611W4 до кнопки сброса GC-0421W2 и кнопки вызова GC-0423W2 прокладываются за фальшпотолком с использованием кабеля марки UTP 2х0.5. Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85. Защиту от поражения электрическим током предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, седьмое издание.

Описание работы системы:

В случае экстренной ситуации в санузле (например падение инвалида на пол) он тянет за ручку кнопки GC-0423W2, тем самым посылая вызов на пульт дежурного GC-1001D4. При посылке вызова, сигнальные лампы GC-0611W4 начинают мигать красным цветом и подавать звуковой сигнал. Это призвано привлечь внимание обслуживающего персонала и показать инвалиду, что сигнал о помощи послан. На пульте GC-1001D4 дежурного персонала раздается вызов и после установки двухсторонней голосовой связи между пультом и абонентским устройством GC-2001W3 сигнальная лампа перестает подавать звуковые сигналы и меняет цвет свечения на зеленый. Установив голосовую связь, дежурный может выяснить причину вызова и предпринять необходимые действия для устранения этой ситуации. После разрыва соединения сигнальная лампа гаснет. Если же, после посылки сигнала о помощи инвалидом, обслуживающий персонал сразу пришел в туалетную комнату, то он нажимает кнопку сброса GC-0421W2, тем самым сбрасывая поступивший вызов из данного санузла, и может приступить к оказанию помощи инвалиду.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Погн	усь	Дата	Городская поликлиника Московская обл., г. Балашиха, ул. Строительная, д. 5		
Разраб.							Смаг	Лист	Листов
Пров.							Р	2	7
ГИП									
Н. контр.							Общие указания		

Данное проектное решение обусловлено утвержденным техническим заданием на обеспечение вызывной сигнализацией санузла для МГН, расположенного в медицинском центре "Медикус", г. Балашиха, Московская область. Техническим заданием предусматривается оснащение двусторонней селекторной связью и кнопкой экстренного вызова одного санузла для МГН. В соответствии с действующими нормами, техническим заданием и техническими условиями, данным проектным решением на объекте предусмотрена установка системы вызова персонала в общественных зданиях «GetCall-PG 36М» производства компании ООО «СКБ Телси» (Россия). Данная система представляет собой совокупность вызывной сигнализации для МГН и системы двусторонней селекторной связи. Система вызова персонала в общественных зданиях «GetCall PG 36М» осуществляет вызов, поиск, привлечение внимания и оперативное информирование о событиях людей, в чьи обязанности входит оказание помощи, а также для передачи дополнительной информации. Система вызова персонала «GetCall PG-36М» является независимой от иного оборудования системой, а также имеет собственные сети передачи данных, чье функционирование не зависит от внешних устройств.

Оборудование марки GetCall имеет сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00448/22 Серия RU №0347291 и рекомендовано для размещения в пожаробезопасных зонах.

Система сигнализации и связи серии «GetCall PG-36М» имеет экспертное заключение № 77.01.09.П.002765.08.20 от 26.08.2020 г. о соответствии продукции санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарноэпидемиологическому надзору (контролю). Система сигнализации и связи серии «GetCall PG-36М» имеет декларации Евразийского экономического союза о соответствии требованиям ТР ТС 020 / 2011 "об электромагнитной совместимости технических средств" и о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 037 / 2016 "об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". На основании СП 59.13330.2020. "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" СНиП 35-01-2001 в универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных (МР-080Р1) и откидных (МР-080Р2 и МР-080Р3) опорных поручней. Производитель систем сигнализации и связи серии «GetCall PG-36М» компания ООО СКБ "Телси" имеет сертификат "Менеджмента качества" ISO 9001:2015. Все оборудование серии «GetCall» производится на территории Российской Федерации.

Согласно ГОСТ Р 52131-2019, рядом со входом на объект с открытым доступом населения устанавливается табличка МР-010В2 "Знак доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках". Таблички "Знак туалет для инвалидов-колясочников" (МР-010В4) и "Знак направление движения" (МР-010В5) совместно размещаются на путях движения инвалидов в креслах-колясках для обозначения направления движения к туалету доступному для инвалидов на креслах-колясках. Рядом со входом в обособленный, специально оборудованный для инвалидов на креслах-колясках туалет размещается табличка МР-010У7 "Знак туалет доступный для инвалидов".


Настоящим проектным решением предусматривается установка в помещении регистратуры медицинского центра пульта селекторной связи марки GC-1001D4 на 1 абонента (на 1 точку контроля). Питание пульта GC-1001D4 осуществляется от блока питания 12 В, входящего в комплект поставки оборудования. Перед входом в санузел устанавливается информационно-тактильная табличка с пиктограммой "Знак туалет доступный для инвалидов" МР-010У7 (ГОСТ Р 52131-2019). В кабине санузла для МГН устанавливаются громкоговорящее устройство GC-2001W3 в пластиковом корпусе с тактильной табличкой с пиктограммой «SOS с трубкой» МР-010R2 и проводная влагозащитенная кнопка вызова со шнуром GC-0423W2, которая соответствует ГОСТ Р 51671-2020 в части пункта 7.2.2.4 - диаметр кнопки не менее 50 мм, с табличкой с пиктограммой «Знак кнопка вызова экстренной помощи» МР-010У5 (ГОСТ Р 52131-2019). Над входной дверью в туалет для МГН, а также над входной дверью в кабину санузла, устанавливаются сигнальные лампы GC-0611W4, а рядом с дверью в кабину санузла, со стороны тамбура (умывальной комнаты), устанавливается кнопка сброса вызова GC-0421W2. Одна лампа GC-0611W4 является основной, а вторая лампа GC-0611W4 дополнительной. Дополнительная сигнальная лампа подключается к линии разговорного тракта параллельно основной лампе и имеет с ней общую шину питания. Для шины низковольтного питания сигнальных ламп GC-0611W4 от источника 12В БПИ-50 DIN следует использовать электрический двухпроводный кабель ШВВП 2х1.5. Спуски кабеля от шины для питания палатных консолей выполнить кабелем УТР 2х0.5 через распаечные коробки. Передача сигналов вызова от переговорного устройства осуществляется по линиям разговорного тракта через сигнальные лампы. Трасса разговорного тракта от пульта GC-1001D4 до сигнальной лампы GC-0611W4, трасса разговорного тракта от сигнальной лампы GC-0611W4 до громкоговорящего устройства GC-2001W3, а также двухпроводные линии управления от сигнальных ламп GC-0611W4 до кнопки сброса GC-0421W2 и кнопки вызова GC-0423W2 прокладываются за фальшпотолком с использованием кабеля марки УТР 2х0.5. Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85. Защиту от поражения электрическим током предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, седьмое издание.

Описание работы системы:

В случае экстренной ситуации в санузле (например падение инвалида на пол) он тянет за ручку кнопки GC-0423W2, тем самым посылая вызов на пульт дежурного GC-1001D4. При отправке вызова, сигнальные лампы GC-0611W4 начинают мигать красным цветом и подавать звуковой сигнал. Это призвано привлечь внимание обслуживающего персонала и показать инвалиду, что сигнал о помощи послан. На пульте GC-1001D4 дежурного персонала раздается вызов и после установки двусторонней голосовой связи между пультом и абонентским устройством GC-2001W3 сигнальная лампа перестает подавать звуковые сигналы и меняет цвет свечения на зеленый. Установив голосовую связь, дежурный может выяснить причину вызова и предпринять необходимые действия для устранения этой ситуации. После разрыва соединения сигнальная лампа гаснет. Если же, после отправки сигнала о помощи инвалидом, обслуживающий персонал сразу пришел в туалетную комнату, то он нажимает кнопку сброса GC-0421W2, тем самым сбрасывая поступивший вызов из данного санузла, и может приступить к оказанию помощи инвалиду.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.									
Пров.									
ГИП									
Н. контр.									

План расположения оборудования

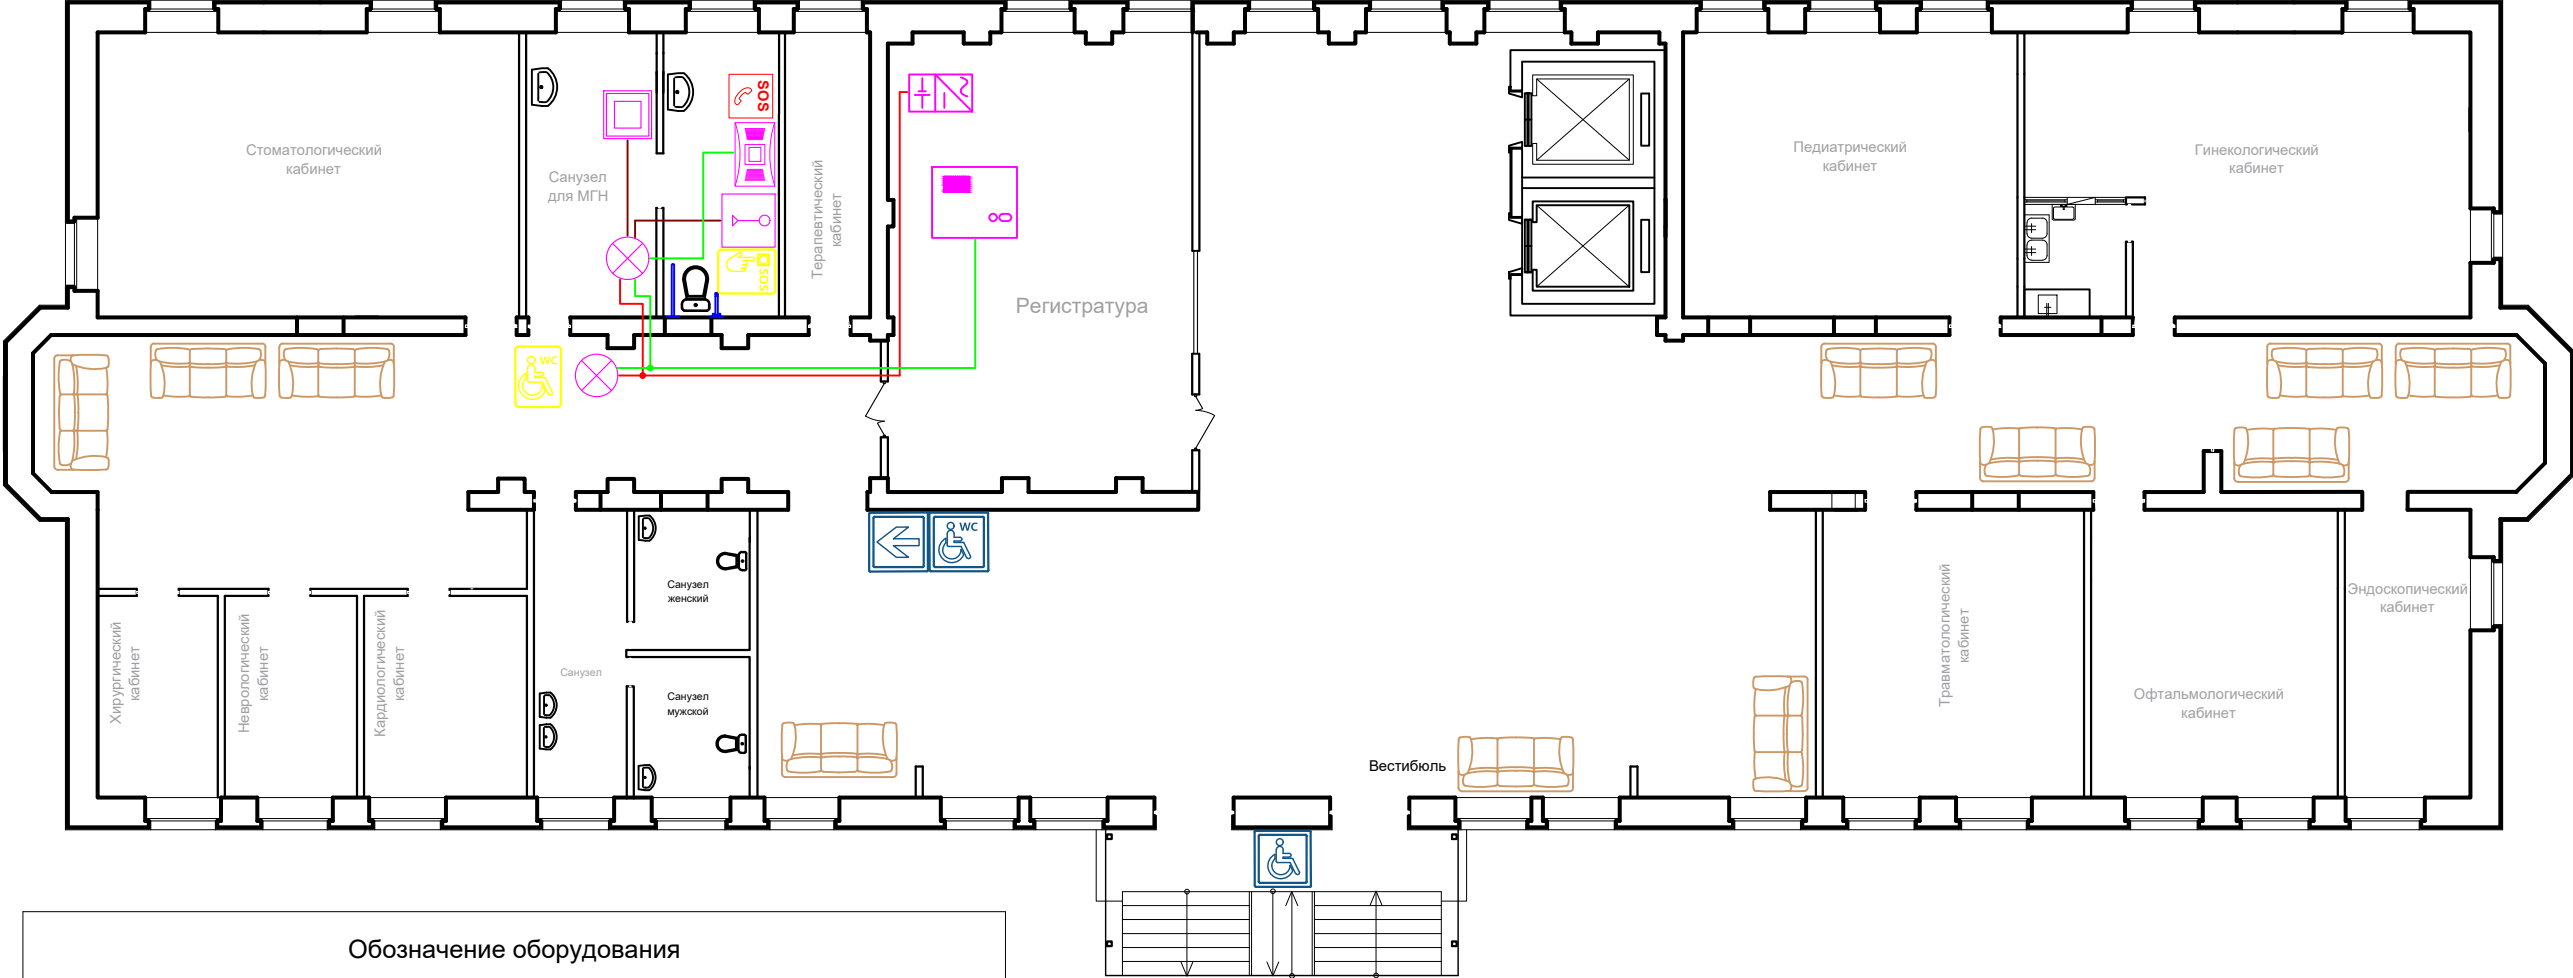

Обозначение оборудования

GC-1001D4 Пульт селекторной связи на 1 абонента	
GC-0611W4 Сигнальная лампа	
GC-2001W3 Громкоговорящее переговорное устройство	
GC-0421W2 Кнопка сброса	
GC-0423W2 Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром	
MP-010B2 Табличка тактильная с пиктограммой "Знак доступности для инвалидов-колясочников" (160x160)	
MP-010B4 Табличка тактильная с пиктограммой "Знак туалет для инвалидов-колясочников" (160x160)	
MP-010B5 Табличка тактильная с пиктограммой "Знак направление движения" (160x160)	
MP-010R2 Табличка тактильная с пиктограммой "SOS с трубкой" красный фон (150x150)	
MP-010Y5 Табличка тактильная с пиктограммой "Знак кнопка вызова экстренной помощи" (160x200)	
MP-010Y7 Табличка тактильная с пиктограммой "Знак туалет доступный для инвалидов" (160x200)	
ББП-50 DIN Источник бесперебойного питания	
MP-080P1 Поручень настенный (длина 900мм.)	
MP-080P3 Поручень напольный, откидной с ножкой (длина 900мм.)	


Обозначение цепей на плане

Цепи электропитания сигнальных ламп GC-0611W4	
Сигнальная цепь управления кнопками GC-0421W2 и GC-0423W2	
Аналоговый разговорный тракт	

						Городская поликлиника			
						Московская обл., г. Балашиха, ул. Строительная, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Система вызова в общественных зданиях для МГН GetCall PG-36M	Стация	Лист	Листов
Разраб.							Р	3	7
Пров.									
ГИП						План расположения оборудования			
Н. контр.									

Согласовано

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №			

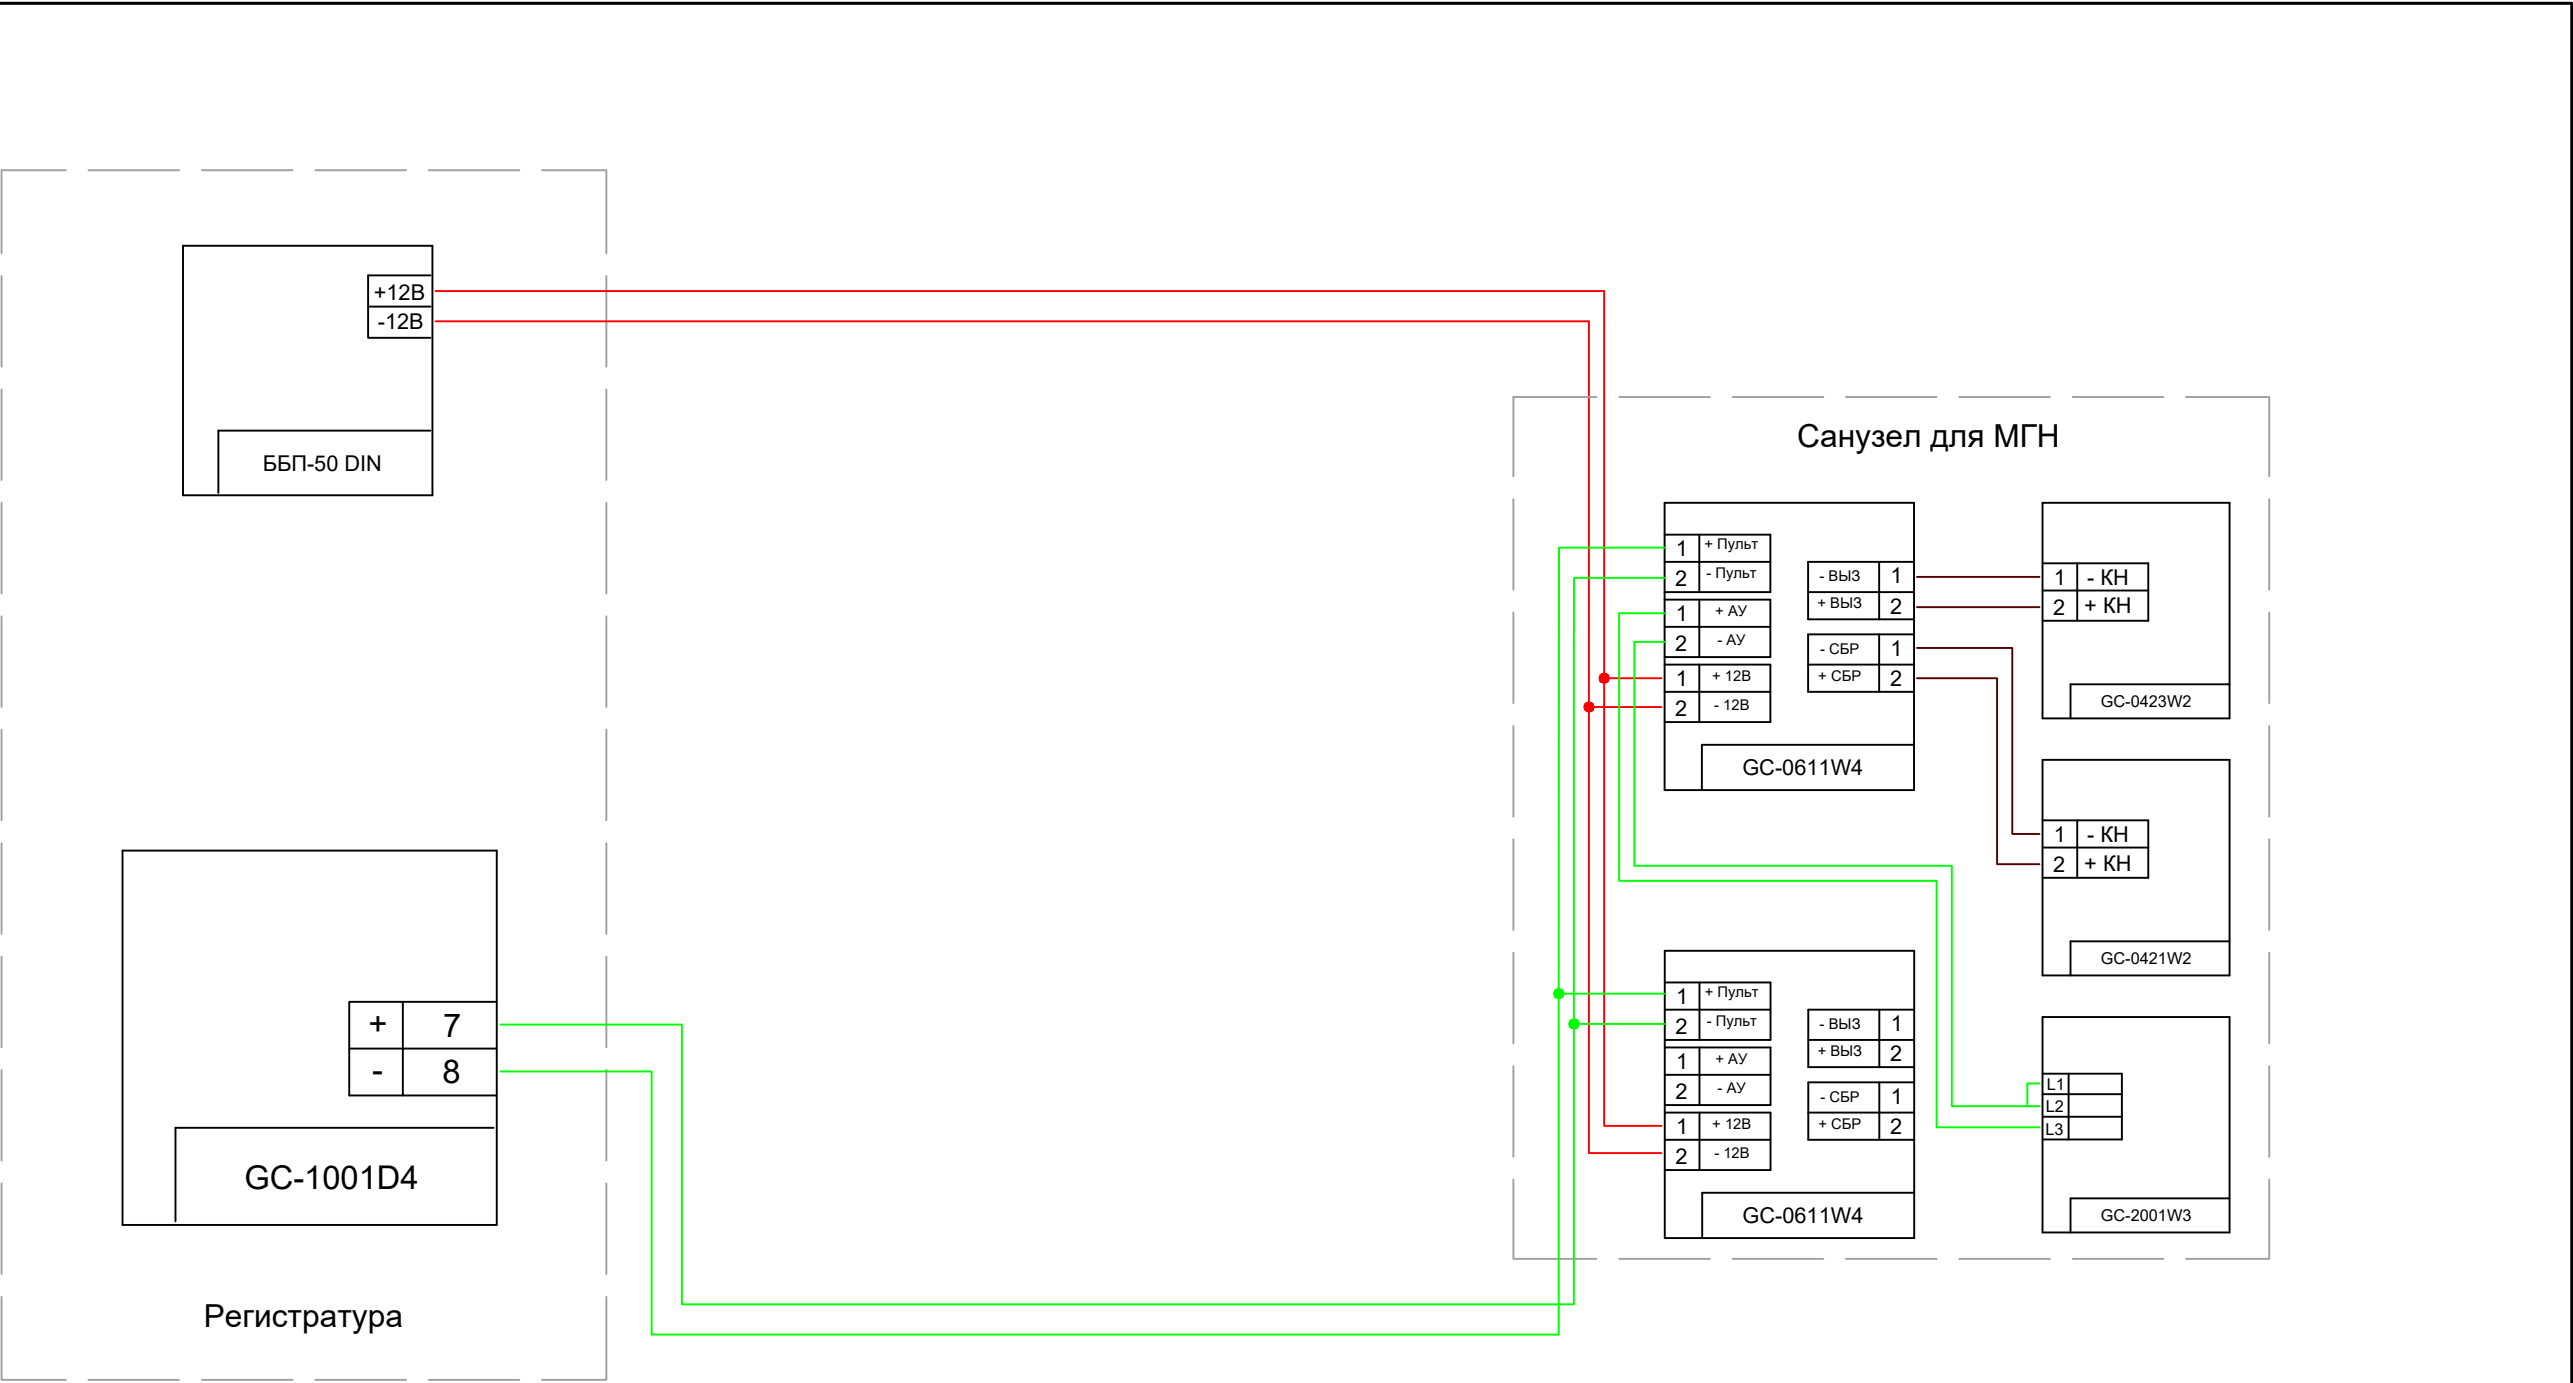

Обозначение цепей на схеме	
Цепи электропитания сигнальных ламп GC-0611W4	—
Сигнальная цепь управления кнопками GC-0421W2 и GC-0423W2	—
Аналоговый разговорный тракт	—

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб.									
Пров.									
ГИП									
Н. контр.									

					Городская поликлиника				
					Московская обл., г. Балашиха, ул. Строительная, д. 5				
					Система вызова		Стация	Лист	Листов
					в общественных зданиях для МГН		Р	4	7
					GetCall PG-36M				
					Структурная схема				
					соединений оборудования				



GC-1001D4 Пульт селекторной связи на 1 абонента



GC-0423W2 Проводная влагозащищенная
кнопка вызова со шнуром



GC-2001W3 Громкоговорящее
абонентское устройство
(накладное)



GC-0421W2
Кнопка сброса вызова



GC-0611W4 Сигнальная лампа



ББП-50 DIN Источник бесперебойного питания

Согласовано

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Городская поликлиника Московская обл., г. Балашиха, ул. Строительная, д. 5			
Разраб.						Система вызова в общественных зданиях для МГН GetCall PG-36M	Стация	Лист	Листов
Пров.							Р	5	7
ГИП									
Н. контр.						Внешний вид и размеры оборудования			



MP-010B2 Табличка тактильная с пиктограммой
"Знак доступности для инвалидов-колясочников" (160x160)




MP-010B4 Табличка тактильная с пиктограммой
"Знак туалет для инвалидов-колясочников" (160x160)

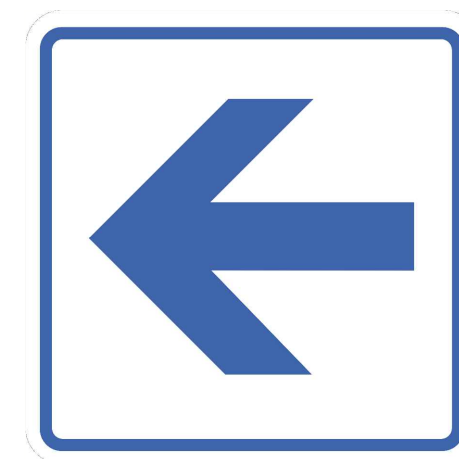

MP-010B5 Табличка тактильная с пиктограммой
"Знак направление движения" (160x160)



MP-010R2 Табличка тактильная с пиктограммой
"SOS с трубкой" (150x150) красный фон

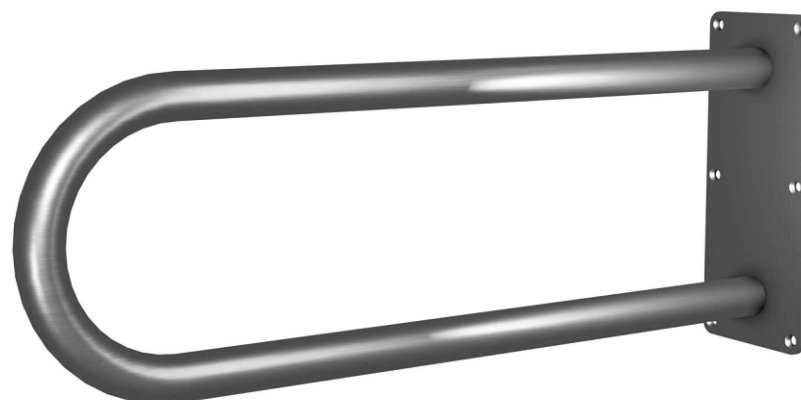

MP-080P1 Поручень настенный



MP-080P3 Поручень напольный, откидной с ножкой



MP-010Y5 Табличка тактильная
с пиктограммой "Знак кнопка
вызова экстренной помощи" (160x200)



MP-010Y7 Табличка тактильная
с пиктограммой "Знак туалет
доступный для инвалидов" (160x200)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.						Система вызова в общественных зданиях для МГН GetCall PG-36M	Стация	Лист	Листов
Проф.							Р	6	7
ГИП									
						Внешний вид и размеры оборудования			
Н. контр.									

Согласовано				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Система вызова персонала для МГН:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				1	GC-1001D4 Пульт селекторной связи на 1 абонента	GC-1001D4		ООО "СКБ Телси"	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				2	GC-2001W3 Громкоговорящее абонентское устройство	GC-2001W3		ООО "СКБ Телси"	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				3	GC-0611W4 Сигнальная лампа	GC-0611W4		ООО "СКБ Телси"	шт.	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				4	GC-0421W2 Кнопка сброса	GC-0421W2		ООО "СКБ Телси"	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				5	GC-0423W2 Проводная влагозащитенная кнопка вызова со шнуром	GC-0423W2		ООО "СКБ Телси"	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				6	ББП-50 DIN Источник бесперебойного питания	ББП-50 DIN			шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				7	MP-010B2 Табличка тактильная с пиктограммой "Знак доступности для инвалидов-колясочников" (160x160)	MP-010B2		ООО "СКБ Телси"	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				8	MP-010B4 Табличка тактильная с пиктограммой "Знак туалет для инвалидов-колясочников" (160x160)	MP-010B4		ООО "СКБ Телси"	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				9	MP-010B5 Табличка тактильная с пиктограммой "Знак направление движения" (160x160)	MP-010B5		ООО "СКБ Телси"	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				10	MP-010R2 Табличка тактильная с пиктограммой "SOS с трубкой" (150x150) краный фон	MP-010R2		ООО "СКБ Телси"	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				11	MP-010Y5 Табличка тактильная с пиктограммой "Знак кнопка вызова экстренной помощи" (160x200)	MP-010Y5		ООО "СКБ Телси"	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				12	MP-010Y7 Табличка тактильная с пиктограммой "Знак туалет доступный для инвалидов" (160x200)	MP-010Y7		ООО "СКБ Телси"	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				13	MP-080P1 Поручень настенный	MP-080P1		ООО "СКБ Телси"	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14	MP-080P3 Поручень напольный, откидной с ножкой	MP-080P3		ООО "СКБ Телси"	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
15	UTP 2x0,5	UTP 2x0,5			м.	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
16	ШВВП 2x1.5	ШВВП 2x1.5			м.	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			